
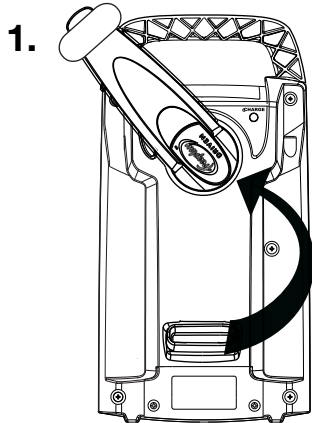
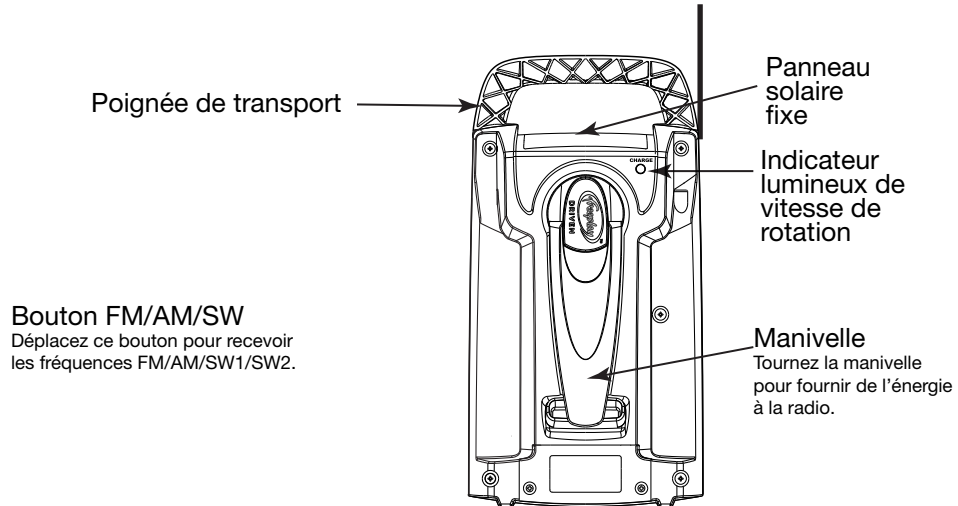



COMMENT UTILISER VOTRE RADIO ET LECTEUR MP3 FREEPLAY ENCORE À MANIVELLE ET ÉNERGIE SOLAIRE

Si la radio MP3 manque d'énergie pendant que vous l'écoutez, éteignez-la avant de la recharger avec la dynamo ou le panneau solaire.

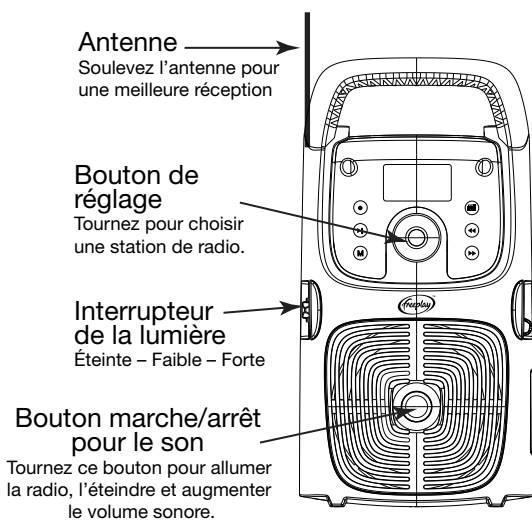

1. Repliez la poignée pour la mettre à plat contre la radio.


2. Tournez la poignée vers la droite ou la gauche une soixantaine de fois ou plus. Vous devez tourner assez vite pour que le voyant vert situé au dos de la radio s'allume. Une fois chargée, la radio peut fonctionner pendant environ 30 minutes. Plus vous tournez la poignée, plus la radio pourra fonctionner longtemps.

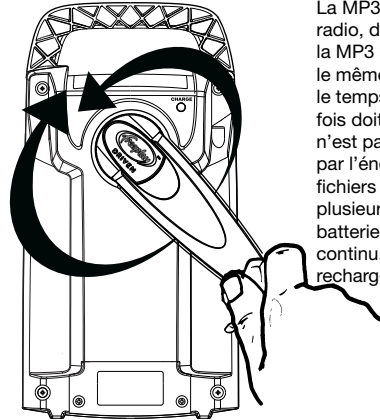


La MP3 utilise plus de puissance que la radio, de sorte que le temps de jeu de la MP3 sera beaucoup plus courte pour le même enroulement. Pour prolonger le temps de jouant MP3 d'enroulement fois doit être étendue. Si la batterie n'est pas bien chargée, par exemple par l'énergie solaire, avant la lecture de fichiers MP3, vent la radio pendant plusieurs minutes pour charger la batterie. Winding n'a pas à être continu, toutes les périodes de recharge additionnent.

Comment utiliser le panneau solaire fixe et le panneau solaire externe

Panneau solaire fixe.

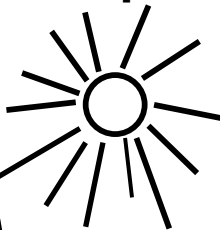



Placer la radio en plein soleil car les rayons solaires se projeter au dessus ou au l'arriere de la radio.

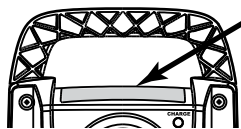


Capteur solaire externe. Le panneau solaire ne marche que si vous le branchez dans le trou qui se trouve à côté de la radio. Le panneau solaire doit être placé en plein soleil pour obtenir l'énergie pour la radio.

Comment utiliser la rallonge d'antenne.

Pour les signaux faibles, l'utilisation du fil améliore la réception. Placez le long fil aussi haut que possible. Attachez le fil à l'antenne de radio.

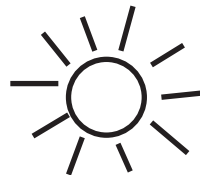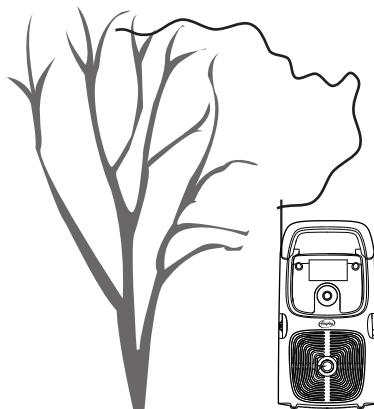


Vérifiez que le fil soit toujours branché dans le trou à la côte de la radio.

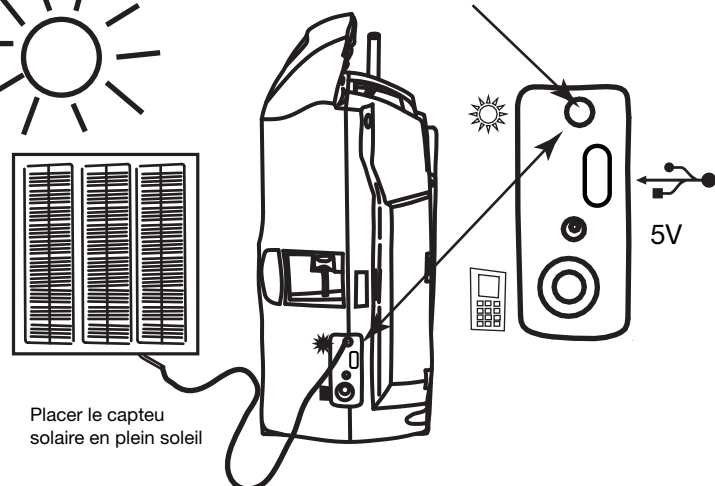

Allumer la lumière et remplacer l'antenne télescopique (si fournie)



Les lumières

L'interrupteur de la lumière allume les LED situées sur la face avant de la radio. Cet interrupteur a trois positions : lumière éteinte (Off) – Faible (Low) – Forte (High)

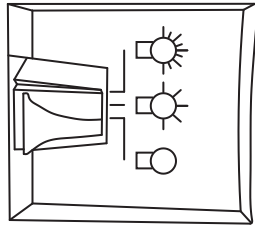

L'antenne télescopique

Si l'antenne télescopique casse, remplacez-la par l'antenne filaire.

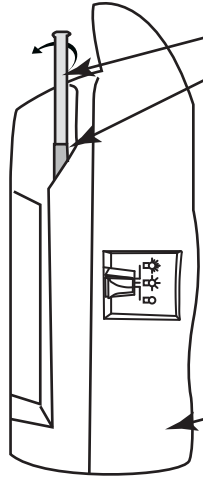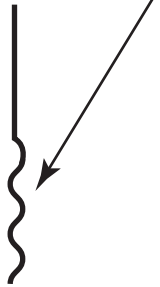


Dévissez le morceau cassé de l'antenne télescopique (en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) et enlevez-le du tube argenté de la base.

Insérez la partie incurvée du fil dans le tube de base vide.

L'antenne ne doit pas obligatoirement être verticale. Vous pouvez la faire bouger pour trouver la meilleure réception (le meilleur son).


Fente d'insertion de carte SD

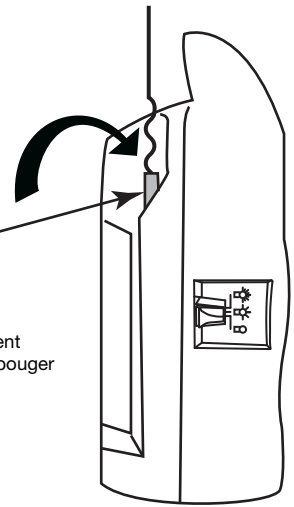

Comment recharger la radio à partir d'une source USB


(par exemple, un adaptateur de charge de téléphone portable avec une prise micro USB).

Si l'alimentation externe est disponible à partir d'une source micro USB, insérez la fiche dans le bon trou sur le côté de la radio. Débranchez l'adaptateur lorsque la charge est terminée. La charge devrait prendre 5 à 6 heures lorsque la radio est éteinte. La radio peut également être lue avec l'adaptateur USB branché.

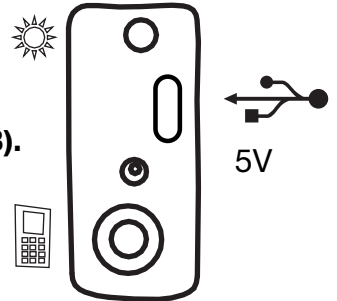

Rechargement de téléphone portable


L'alimentation de la radio peut aussi être utilisée pour recharger un téléphone portable. Pour cela, la batterie doit d'abord être chargée. Chargez la batterie de la radio en plaçant le panneau solaire au soleil pendant quelques heures ou en tournant la manivelle pendant quelques minutes.

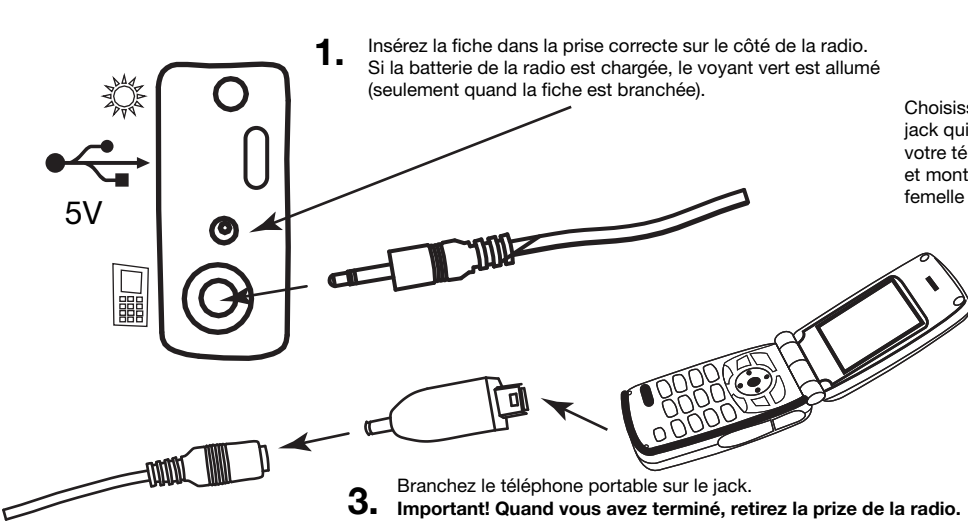

1. Insérez la fiche dans la prise correcte sur le côté de la radio. Si la batterie de la radio est chargée, le voyant vert est allumé (seulement quand la fiche est branchée).

2. Choisissez la prise jack qui convient pour votre téléphone portable et montez-la dans la prise femelle au bout du câble.

3. Branchez le téléphone portable sur le jack. Important! Quand vous avez terminé, retirez la prise de la radio.

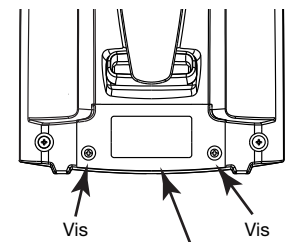


Le compartiment pour la batterie

Remplacement de la batterie

Voici le compartiment pour la batterie. Pour remplacer la batterie, dévissez ces deux vis, puis retirez le couvercle. Retirez la batterie et débranchez-la délicatement. Conservez la mousse pour la nouvelle batterie. Branchez la nouvelle batterie en veillant à ce que la forme de la fiche de la batterie soit bien orientée par rapport à la forme de la prise dans le compartiment. Ne forcez pas sur la prise. Remplacez le couvercle, mettez les nouvelles vis et serrez-les.

Comment utiliser votre lecteur MP3 Freeplay Encore

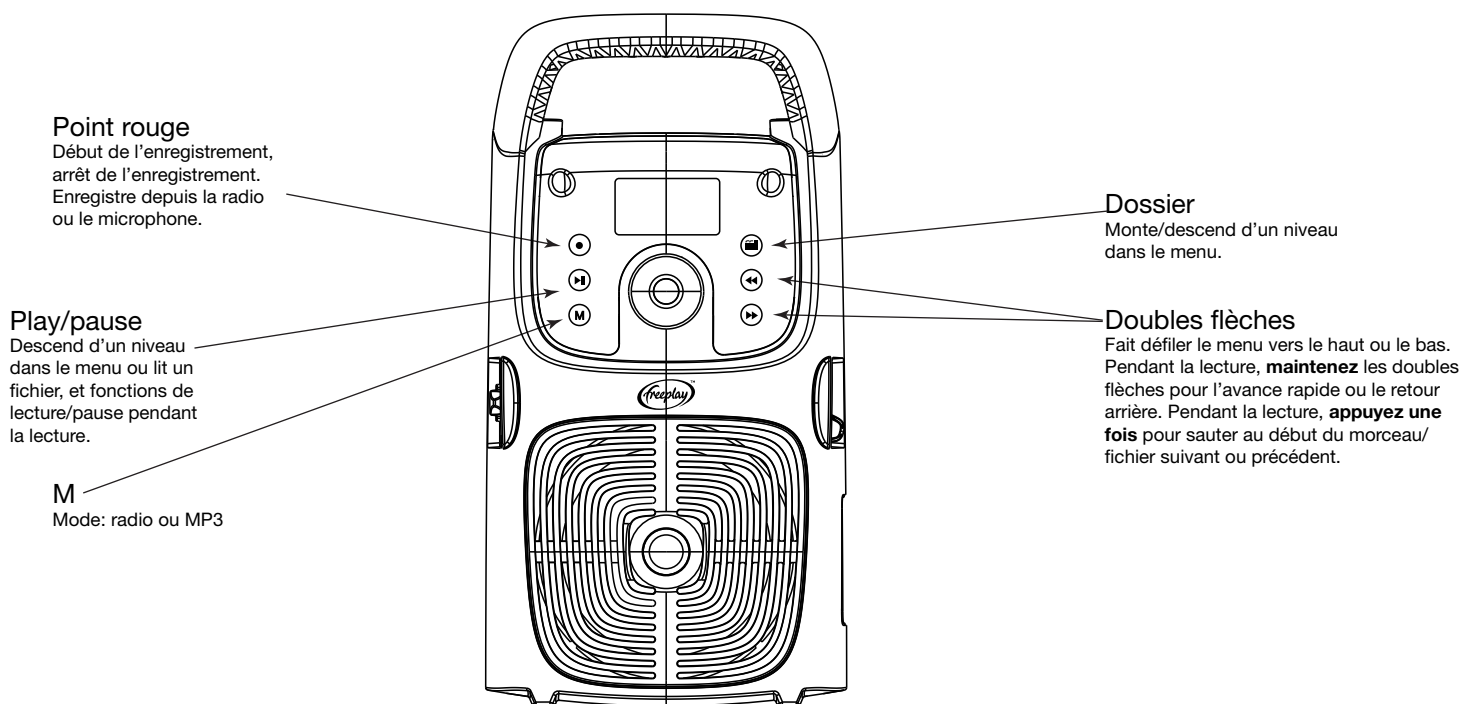

Fonctionnement en mode MP3

Le lecteur utilise une carte SD standard comme carte mémoire. Elle s'insère dans la fente SD, sous le joint en caoutchouc sur le côté de la radio. La carte SD peut contenir des fichiers préenregistrés auxquels le lecteur peut accéder. La carte SD sert aussi à stocker des enregistrements faits avec le lecteur.

- **REC** : appuyez une fois pour commencer l'enregistrement et une fois pour arrêter d'enregistrer. Enregistre la radio en mode radio et l'entrée du micro en mode MP3.
- ⏮ **Play/pause** : fait passer au niveau suivant ou accède à un fichier/une chanson.
- Ⓜ **Mode M** : change entre radio en MP3.
- 📁 **Dossier** : monte/descend d'un niveau dans le menu.
- ⏪ **REW** : 3 fonctions : fait défiler le menu des répertoires/des fichiers vers le haut ; revient en arrière pendant la lecture (**maintenir le bouton enfoncé**); appuyer une fois sur le bouton pendant la lecture pour revenir à la chanson/au fichier précédent.
- ⏩ **Forward** : 3 fonctions : fait défiler le menu des répertoires/des fichiers vers le bas ; avance rapide pendant la lecture (**maintenir le bouton enfoncé**); appuyer une fois sur le bouton pendant la lecture pour passer à la chanson/au fichier suivant.

Mode d'emploi du MP3

- Allumez la radio MP3. L'appareil est en mode radio par défaut.
- Pour sélectionner le mode MP3 ou la radio, **appuyez une fois sur M**.
- **Note** : Le lecteur ne peut passer en mode MP3 que si une carte SD est insérée dans l'emplacement sur le côté de la radio.
- Lors de l'activation du mode MP3, le lecteur relance la dernière chanson/le dernier fichier **au début**.
- Appuyez sur le **dossier** pour **monter** d'un niveau dans le menu.
- Appuyez sur **Play/Pause** pour **descendre** d'un niveau, ou **accéder** au fichier/à la chanson.
- Dans la liste des dossiers/fichiers, les **doubles flèches** font défiler vers le haut ou le bas.
- Pour accéder à un dossier ou un fichier, **appuyez sur Play/Pause**. Ceci vous fait **descendre** au niveau suivant ou **accède** au fichier/à la chanson si vous êtes au dernier niveau
- Quand vous entrez dans une liste de dossiers/fichiers, si vous n'appuyez sur aucune autre touche dans les 15 secondes suivantes, le lecteur retourne à la lecture du dernier fichier/de la dernière chanson.
- Pendant la lecture d'un fichier, le bouton a les fonctions de pause et de lecture habituelles.
- Pendant la lecture, l'horloge indique la progression, à côté du temps total du fichier.
- Le nom du fichier défile pendant la lecture.
- Pour le retour arrière ou l'avance rapide, **maintenez** les doubles flèches. L'illustration montre l'avance rapide et le retour en arrière.
- Pour aller au début du fichier suivant ou précédent, **appuyez une fois** sur les doubles flèches (FF/REW).
- Le bouton « Rec » (point rouge) enregistre la radio en mode radio et l'entrée du micro en mode MP3. Appuyez pour commencer l'enregistrement et pour arrêter d'enregistrer. Le niveau d'enregistrement est réglé automatiquement.
- Pour **lire** les fichiers enregistrés, allez dans la liste des dossiers, défilez jusqu'au dossier RECORD, entrez dans le dossier (appuyez sur play/pause). Les fichiers sont affichés dans l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés. Faites défiler la liste jusqu'au fichier souhaité et lancez-le en **appuyant une fois** sur Play/Pause. (**Note** : si vous maintenez Play/Pause enfoncé, le fichier enregistré sera supprimé.)
- Pour **supprimer** des fichiers enregistrés, allez dans la liste des dossiers, faites défiler la liste jusqu'au dossier RECORD, entrez dans le dossier (appuyez sur Play/Pause). Les fichiers sont affichés dans l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés. Allez jusqu'au fichier souhaité et supprimez-le **en maintenant Play/Pause enfoncé**.

Informations sur l'affichage du joueur

Afficheur à cristaux liquides : mode Radio

- Icône de la radio signalant le mode radio
- Affichage de la station. Paramètres par défaut « CH 00 ».
- Bande et fréquence par ex. FM 104,9 MHz

Afficheur à cristaux liquides : mode MP3

- Liste des dossiers (niveau 1)
- Liste des fichiers (niveau 2)
- Liste des fichiers (niveau 3)

Afficheur à cristaux liquides : lecture MP3

Ligne du haut

- Icône d'une note de musique signalant le mode MP3
- Indicateur de lecture continu
- Numéro du fichier en lecture, au-dessus du total de fichiers sur la carte SD, par ex. 0019/0183
- Réglage de la tonalité (normale)
- Débit binaire MP3 du fichier en lecture par ex. 128/MP3 ou 256/MP3

Lignes du milieu et du bas

- Progression et position dans le temps, c.-à-d. temps de lecture du fichier actuel par rapport à la longueur totale du fichier, par ex. 04:15/06:23 (Cette valeur augmente et diminue suivant les avances et retours rapides dans le fichier.)
- Nom du fichier qui défile, par ex. « Stories - Thomas the Tank Engine ».

LA PRUDENCE DE BATTERIE FAIBLE

- Pour faire fonctionner le lecteur MP3 la batterie doit être correctement chargée.
- Mode radio consomme moins d'énergie que le mode SD, et peut tolérer un état inférieur de charge de la batterie.
- Pour cette raison, dans les états de la batterie inférieure, l'utilisateur peut rencontrer jeu de radio acceptable, mais le fonctionnement SD insatisfaisante.
- Si l'écran scintille, ou il y a autre comportement anormal, cela signifie que la batterie doit être rechargée.
- Cela peut être fait par l'énergie solaire, ou immédiatement, par enroulement rapide de la poignée pendant 2 à 3 minutes.

GARANTIE FREEPLAY

Freeplay Energy Ltd. s'engage à remplacer ou réparer le produit sans charger la main d'oeuvre ni le matériel, selon notre choix, si il peut être démontré que le produit ou une de ses composantes était défectueux au plus tard deux (2) ans après son achat, de par la qualité du travail effectué ou du matériel, à contition que:

La facture originale ou les documents de ventes sont présentés avec l'unité défectueu.

L'unité entier est retourné au fabricant ou au distributeur national, frais postaux payés.

L'unité n'a pas été réparé, entretenu, désassemblé, ou trafiquée par une presonne non-autorisée par le fabricant.

Cette garantie exclus tout dommages causés par la mauvaise emploi et la négligence.