

Merkmale

- Digitaler Empfänger für UKW (FM), Mittel- (AM) und Kurzwellen (SW)
- Perfekt bei Stromausfall
- Aufladbar mit Handkurbel oder USB-Kabel
- Notlademöglichkeit für Handy-Akku
- Eingebaute LED-Taschenlampe
- Ausklappbarer Haken zum Aufhängen

Laden des Radios

- Das TUF-Radio kann auf drei verschiedene Arten aufgeladen werden:
- Die Handkurbel ausklappen und mit etwa 120 U/Min = 2 U/Sek kurbeln (Drehrichtung egal)
- Das Radio so in die Sonne stellen, dass sie auf die Solarzelle scheint, das lädt die Batterie.
- Um das Radio von einer externen Quelle zu laden (Netzteil oder

Powerbank), kann an der Rückseite ein Mini-USB-Kabel in die mittlere Buchse gesteckt werden.

Betrieb

- Mit jeder Minute kurbeln spielt das Radio bei mittlerer Lautstärke etwa 20 Minuten. Mit wachsender Lautstärke nimmt die Spieldauer ab. Zusätzliche Umdrehungen verlängern die Spielzeit proportional. Das Radio funktioniert etwa 6-8 Stunden bei vollgeladenem Akku
- Das Licht leuchtet etwa 30 Minuten pro Minute Kurbelumdrehungen und etwa 20 Stunden bei vollgeladenem Akku.

Uhr einstellen

- Radio ausschalten
- 2 Sekunden lang den Knopf „Band“ drücken bis „Stunde“ blinkt
- Verwende ▲▼ zur Zeiteinstellung

- Kurz den Knopf „Band“ drücken, um zwischen Stunden, Minuten oder 12/24 Stundenanzeige umzuschalten

Leistungsmerkmale

- 600 mAh Li-ion Akku
- 5V, 25 mA Solarzelle
- UKW 88-108 MHz
- Mittelwelle 520-1700 kHz
- Kurzwellen 3- 22 MHz
- Abmessungen: 145 mm X 60 mm
- Gewicht: 300 g

Wichtige Anmerkung:

Das TUF Radio nicht in entladenen Zustand lagern. Alle Akkus entladen sich, wenn sie nicht genutzt werden. Bevor das Gerät längere Zeit gelagert wird, sollte der Akku vollgeladen werden. Das verhindert eine Akkuzerstörung und garantiert eine lange Haltbarkeit des Radios.

Notladung Mobiltelefon


- Um im Notfall ein Mobiltelefon oder ein anderes Kleingerät zu laden, drücken Sie den Knopf „Band“ bei eingeschaltetem Radio so lange, bis unten rechts im Display „CELL“

erscheint. Das Radio verstummt dann.

- Stecken Sie dann ein USB-Kabel auf der Rückseite des Radios in die rechte Buchse und in das Handy. Dann die Handkurbel ausklappen

und mit etwa 120 U/Min = 2 U/Sek kurbeln (Drehrichtung egal)

- Pro Minute kurbeln erreicht man etwa 2-3 Minuten Handysprechzeit
- Nur für den absoluten Notfall gedacht

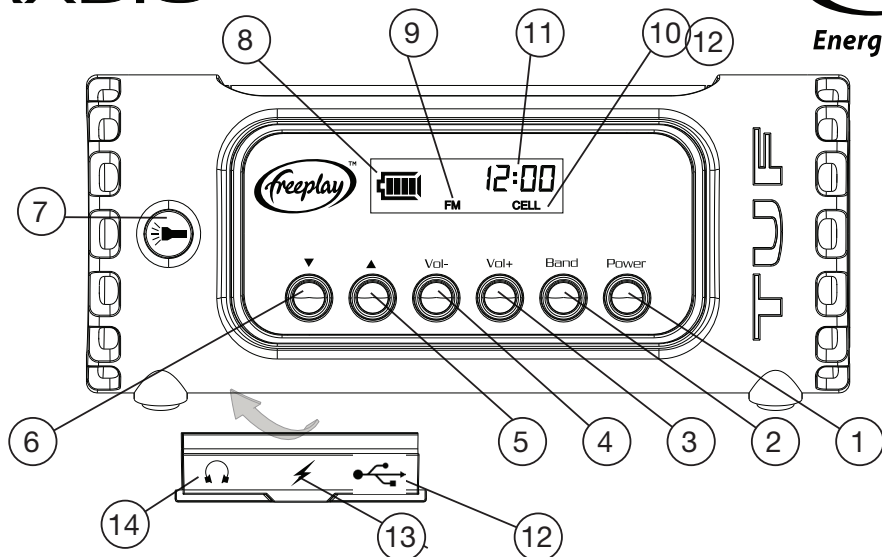

Bezeichnung	Funktion/Anzeige/Bedienung
1. POWER	Einschalten kurz drücken, Ausschalten lang drücken
2. BAND	Wahl zwischen UKW (FM), Mittelwelle (AM), Kurzwelle (SW) und Mobiltelefon laden (CELL erscheint unten rechts sehr klein im Display und das Radio ist nicht mehr zu hören), Einstellen der Uhrzeit bei ausgeschaltetem Radio
3. VOL+	Lautstärke erhöhen
4. VOL -	Lautstärke verringern
5. ▲	Sendersuchlauf nach oben, lang drücken
6. ▼	Sendersuchlauf nach unten, lang drücken
7. ☹	Ein- oder Ausschalten der Taschenlampe
8. 🔋	Batterieladeanzeige
9. FM, AM, SW	Ausgewähltes Frequenzband wird angezeigt bei eingeschaltetem Radio
10. CELL	Zeigt an, daß sich Radio im Notlademodus für Mobiltelefone befindet
11. Uhrzeit	Stunden und Minuten werden angezeigt bei ausgeschaltetem Radio
12. USB	USB-Ausgangsbuchse für Notladung Mobiltelefone
13. Blitz	Mini-USB Eingangsbuchse
14. Kopfhörer	Ermöglicht hören nur mit Kopfhörer, um andere nicht zu stören oder um nicht auf sich aufmerksam zu machen

Li-ion-Akkus

Li-ion-Zellen werden im nahezu entladenen Zustand ausgeliefert. Nach dem ersten Aufladen besitzen Li-ion-Akkus noch nicht ihre maximale Kapazität. Diese wird erst nach einigen Lade- und Entladezyklen erreicht.

Laden

Die beste Ladung geschieht mit einem USB/Mini-USB-Kabel oder -Adapter über Nacht.

Wenn das Gerät über eine längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es zuvor vollgeladen werden, das schützt den Akku vor Entladung.

Wird der Akku des Geräts durch Kurbeln aufgeladen, sollten folgende Schritte beachtet werden:

Drehen Sie mit etwa 120 Umdrehungen/Minute oder mehr für 30-60 Sekunden zu einer teilweisen Aufladung und dann benutzen Sie das Produkt bis das Radio sich abschaltet. Um den Akku weiter zu laden, kurbeln Sie einfach weiter.

Die Dauer der Funktion und die Lautstärke oder Helligkeit ist abhängig von der Drehzahl; je länger oder schneller gekurbelt wird, desto länger oder intensiver ist die Funktion.

Freeplay 1-Jahres Garantie

Der Hersteller verpflichtet sich, falls innerhalb von 1 (einem) Jahr nach Kaufdatum nachgewiesen werden kann, daß das Gerät oder Teile aufgrund von fehlerhafter Verarbeitung oder Materialfehlern Mängel aufweist, wir das Gerät entweder reparieren oder kostenlos ersetzen, vorausgesetzt dass:

- 1: Die Originalrechnung oder Verkaufsquittung (einschliesslich Kaufdatum, Produkttyp, Name des Einzelhändlers) mit dem fehlerhaften Gerät eingereicht wird
- 2: Das Gerät vollständig auf eigene Kosten an den Hersteller oder Vertreter zurückgesandt wird
- 3: Das Gerät nicht zum Servie eingereicht, repariert auseinandergenommen oder sonstige unsachgemäß von nicht vom Hersteller dazu ermächtigten Personen behandelt wurde.
- 4: Sämtliche Servicearbeiten sind vom Hersteller oder seinen Vertretern vorzunehmen.
- 5: Ein fehlerhaftes Gerät oder seine Teile gehen in das Eigentum des Herstellers über
- 6: Diese Garantie besteht zusätzlich zu den Ihnen gesetzlich zustehenden Rechten. Die Garantie schliesst Entschädigungen aus, die durch Missbrauch oder Nachlässigkeit entstanden sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.freeplayenergy.com